

## ערכת סוללה SL2776 דגם "W" – מדריך למשתמש

המכשיר מצויד בשני אזורי רגשים, המזוהים על ידי 2 לחצני מגע בצורת חיצים, אשר מתוכננים לבצע את כל הפעולות. אין כל כפתורים מכאניים.

**חשוב: להפעלה תקינה, שטח המגע בין האצבע לאזורים הרגשים חייב להיות גדול ורחב מספיק בכדי לגרום לתגובה.**

### הרמה/הורדה

בכדי להעלות או להוריד את התריס:

- הדליקו את ערכת הסוללה על ידי לחיצה על אחד החיצים; החץ יידלק ויאשר כך שערכת הסוללה הופעלה
- געו בחץ בהתאם לכיוון ההפעלה הרצוי למשך יותר מ-2 שניות: החץ שנלחץ יראה צבע כהה יותר, אשר יהפוך לבהיר יותר לאחר 2 שניות

התריס ינוע עד שיגיע למעצור הקצה העליון או התחתון, ללא צורך להחזיק את החץ לחוץ. כדי לעצור את התזוזה בכל זמן, פשוט לחצו על אחד החיצים פעם אחת. במקרים מסוימים, ישנה אפשרות להבחין בנדנדוד מסוים בתחילה, דבר אשר נלקח בחשבון ונחשב לנורמאלי ומקובל.

### הטיית השלבים בתריסים ונציאנים

כדי להטות את השלבים:

- הדליקו את ערכת הסוללה על ידי לחיצה על אחד החיצים; החץ יידלק ויאשר כך שערכת הסוללה הופעלה
- טפחו בקצרה (למשך פחות מ-2 שניות) על החץ בהתאם לכיוון ההפעלה הרצוי, עד להגעה לזווית ההטייה הרצויה

**הערה:** כאשר התריסים הוונציאנים פתוחים חלקית, קיימת אפשרות שלא יהיה ניתן להטות אותם, הדבר תלוי בגודלם ובמידת הטעינה של הסוללה. במקרים אלו, הכרחי להעלות שוב את התריסים עד לקבלת מהירות מקסימאלית ואז להוריד אותם עד לקבלת הזווית הרצויה.

### טעינת הסוללה

הערכה מגיעה כשהסוללה טעונה חלקית. לכן יש חשיבות להשלמת מעגל טעינה שלם אחד לפחות.

כאשר הערכה מגיעה עם פאנל סולארי (אופציונלי): במהלך מעגל ההפעלה הרגיל, הפאנל הסולארי עוזר להשאיר את ערכת הסוללה טעונה. במקרים מסוימים, לדוגמא, אם פאנל סולארי מוקם בצד הצפוני של הבניין או באזורים חשוכים, שימוש אינטנסיבי או טמפרטורות נמוכות מאוד, לא תהיה ברירה להטעין את הסוללה באמצעות מטען SL2405, אם סופק כזה.

אם הסוללה זקוקה לטעינה, החיצים יהבהבו בצבע אדום ולאחריהם פקודה של מעלה או מטה. הטעינה מבוקרת אוטומטית בידי ערכת הסוללה.

לטעינת הסוללה:

1. נתקו את ערכת הסוללה מתושבת הסוללה
2. חברו את מטען הסוללה לשקע חשמל
3. חברו את כבל המיקרו USB ליציאה בערכת הסוללה

כשהמטען מחובר, הנורית תעיד על המצבים הבאים:

- נורית מהבהבת: הטעינה בעיצומה
- נורית דולקת באופן קבוע: הטעינה הושלמה

לאחר הטעינה, נתקו את הכבל והחזירו את ההערכה בחזרה לתושבת הסוללה.

במקרה של סוללה חדשה, 2-3 מעגלי טעינה ופריקה יזדקקו על מנת להביא את הסוללה לתפקוד מלא.

## תכנות ערוצי רדיו ומצבי הפעלה

המידע הדרוש להפעלת התריס וערוצי הרדיו שלו שמור על כרטיס זיכרון הנמצא בתושבת הסוללה של ערכת הסוללה (כלומר, החלק הקבוע נמצא על הזכוכית או מסגרת החלון, אשר מחוברים לתריס).

**הערה:** אם ישנם כמה תריסים וכמה ערכות סוללה מותקנים, אין צורך בהכרח למקם כל ערכת סוללה בתושבת הסוללה התואמת שלה, מאחר והשלטים הרחוקים והערוצים קשורים לתושבת הסוללה ולא לערכת הסוללה. ברגע שמוקמה בתושבת הסוללה, ערכת הסוללה תקרא את המידע ממנה. כמו כן, אם ערכת הסוללה מוחלפת, אין צורך בתכנות מחדש שלה, מאחר והמידע הנחוץ יסופק באופן אוטומטי מתושבת הסוללה. לכתיבת מידע על גבי תושבת הסוללה, אנא קראו את ההוראות מטה.

## תכנות השלט רחוק (אופציונלי)

ערכת הסוללה מגיעה באופן קבוע עם מקלט רדיו עבור שלט רחוק. נעשה שימוש בלוח שידור רדיו של 99 ערוצים עבור השלט רחוק. מקלט הרדיו הנמצא בערכת הסוללה יכול לזכור עד 26 ערוצים; המקלט יכול אם כך, לקבל מספר כזה של פניות משלט רחוק אחד או כמה.

### תכנות ערוץ

1. נתקו את ערכת הסוללה מתושבת הסוללה
2. בחרו את הערוץ הנדרש בתצוגת השלט רחוק על ידי לחיצה על כפתורי + \ -
3. בעזרת עצם דק, כגון קצה של סיכת ביטחון, לחצו על כפתור התכנות בערכת הסוללה למשך 3 שניות, עד שהנורית הצהובה שעל החץ מעלה נדלקת ומיד נכבית
4. תוך 20 שניות חברו את ערכת הסוללה על גבי תושבת הסוללה



5. הנורית הצהובה תישאר דלוקה, ובתוך 10 שניות, תצטרכו לשלוח את פקודת הקישור על ידי לחיצה על לחצני מעלה ומטה בו זמנית בשלט רחוק, עד שהנורית הירוקה בערכת הסוללה מהבהבת מהר.

### מחיקת ערוץ

#### כפתור

1. נתקו את ערכת הסוללה מתושבת הסוללה
2. מצאו את הערוץ שאתם רוצים למחוק בתצוגת השלט רחוק על ידי לחיצה על לחצני + -
3. לחצו על כפתור התכנות בערכת הסוללה למשך 3 שניות, עד שהנורית הצהובה שעל החץ מעלה נדלקת ומיד נכבית
4. תוך 20 שניות חברו את ערכת הסוללה על גבי תושבת הסוללה
5. המתינו 10 שניות, עד שהנורית הצהובה שעל החץ מעלה נדלקת ומתחילה להבהב במהירות
6. תוך 10 שניות, שלחו את פקודת הביטול של הערוץ הרצוי על ידי לחיצה על לחצני מעלה ומטה בו זמנית בשלט רחוק, עד שהנורית הירוקה בערכת הסוללה מהבהבת במהירות: הערוץ הנבחר נמחק

### מחיקת כל הערוצים

1. נתקו את ערכת הסוללה מתושבת הסוללה
2. לחצו על כפתור התכנות בערכת הסוללה למשך 3 שניות, עד שהנורית הצהובה שעל החץ מעלה נדלקת ומיד נכבית
3. תוך 20 שניות חברו את ערכת הסוללה על גבי תושבת הסוללה
4. הנורית הצהובה שעל החץ מעלה תידלק ואז תתחיל להבהב במהירות. המתינו 10 שניות עד שהיא תתחיל להבהב לאט יותר
5. תוך 10 שניות שלחו את פקודת הביטול לכל הערוצים על ידי לחיצה על לחצני מעלה ומטה בו זמנית בכל שלט רחוק (לא משנה באיזה ערוץ), עד שהנורית הסגולה בערכת הסוללה תתחיל להבהב: כל הערוצים נמחקו

**הערה:** אפשר להשהות את התהליך בכל זמן על ידי לחיצה נוספת על כפתור התכנות בערכת הסוללה.

להמשך הוראות לתפעול השלט רחוק, קראו את המדריך המיועד לכך.

### הפעלה מחדש של ערכת הסוללה

אם ערכת הסוללה לא עובדת כראוי, ישנה אפשרות לאתחל אותה (Restart) על ידי ביצוע אחר התהליכים הבאים:

1. נתקו את ערכת הסוללה מתושבת הסוללה
2. חברו את מטען הסוללה לשקע חשמל
3. חברו את כבל המיקרו USB ליציאה בערכת הסוללה
4. הוציאו את הכבל

האתחול יסומן על ידי נורית דולקת בצבע צהוב על החץ מעלה. אם התקלה עדין נמשכת, ישנה אפשרות לעשות אתחול ידני לערכה:

1. נתקו את ערכת הסוללה מתושבת הסוללה
2. לחצו על לחצן התכנות בערכת הסוללה למשך לפחות 10 שניות. גם במקרה זה, האתחול יסומן על ידי נורית דולקת בצבע צהוב.

## תחזוקה

המכשיר אינו דורש כל תחזוקה. כל תיקון חייב להיות מבוצע על ידי טכנאי שהוסמך על ידי Pellini SpA.  
**הערה:** כל אי ציות להוראות, התעסקות או התערבות מיותרת בערכת הסוללה תביא לביטול תוקף האחריות.

## ניקוי

אפשר לנקות את המוצר עם מטלית רכה, יבשה ונקייה שלא משאירה שום משקעים או שאריות. להסרת לכלוך עיקש, אפשר להרטיב קלות את המטלית עם מים חמימים. אין להשתמש בחומר מסיר\ממיס כתמים כלשהו. אין לנקות את הרכיבים המצופים בזהב עם אלכוהול או כל חומר אחר.

## החלפת הסוללה

רק טכנאי שהוסמך על ידי Pellini SpA רשאי להחליף את הסוללה.

## סילוק המכשיר

בהתאם להוראות צו 2012\19\EU, ערכת הסוללה נחשבת כשייכת לקטגוריית WEEE (פסולת ציוד אלקטרוני וחשמלי), ובשל כך היא לא יכולה להיות מסולקת בפסולת מוניציפלית לא מופרדת. בסוף תוחלת החיים של הערכה, המכשיר חייב להילקח למרכזי איסוף להפרדת פסולת ציוד אלקטרוני וחשמלי ממשקי בית. אנא בדקו היכן יש מרכזי איסוף ביישובכם, אשר מבטיחים מערכת איסוף פסולת מופרדת מתאימה, נגישה ואפקטיבית היכולים לשמש משתמשי קצה וקמעונאים להשמדת הפסולת בחינם.

נתקו את המכשיר לפני הסרת הסוללה. הסוללה חייבת להיות מנותקת מהמכשיר לפני שזורקים אותה. להסרת הסוללה, פתחו את הברגים הממוקמים בשני צידי המחבר בעזרת מברג Torx T6, משכו את המכסה האחורי, הסירו את הסוללה ונתקו את המחבר. הסוללה צריכה להיזרק בבטיחות.

## מידע על שימוש נאות


ערכת הסוללה מסופקת למטרות שימוש בתריסי "W" של Pellini. לשימוש פנימי בלבד.  
כל שימוש שלא למטרות הייעוד של המוצר ייחשב לשימוש לא נאות. היצרן לא לוקח אחריות על כל נזק אפשרי שקרה בגלל שימוש לא נאות.

## מידע בטיחותי

**אזהרה! חובה לעקוב אחר ההוראות על מנת לשמור על בטיחות האנשים!**  
המוצר **אסור** לשימוש על ידי ילדים או אנשים עם לקויות מנטליות, חושיות או פיזיות.  
המוצר גם **אסור** לשימוש על ידי אנשים בלי ניסיון או ידע בהפעלתו בלי השגחה של אדם האחראי לבטיחותם.  
המוצר אינו צעצוע: הרחיקו אותו מהישג ידם של ילדים והבטיחו כי הם אינם משחקים עם השלט או הלחצנים.  
**אל** תתקשו על הפעלת המכשיר אם יש צורך בתיקונים או התאמות.  
**אל** תנסו לבצע שום תיקון בעצמכם: תיקונים יבוצעו על ידי אנשים שהוסמכו לכך.  
**אל** תשאירו את המוצר בלי השגחה בזמן שהסוללות בטעינה.  
**אל** תזרקו סוללות מרוקנות לאש: הן עלולות להתפוצץ.  
**אל** תפתחו, תנקבו, או תקצרו את הסוללות.

#### מידע טכני

ערכת סוללה SL2776  
סוללה: Lithium-ion Polymer 3.7Vdc, 9.99Wh. 2700mAh.  
מטען סוללה:  
ראשי: 100-240Vac50\60Hz 15VA  
משני: 5V 2A dc

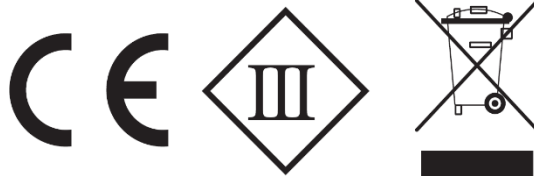

**טופז תעשיות זכוכית (1994) בע"מ**  
רח' הירמוך 1, ת.ד. 497, יבנה 70650  
**topaz glass industries (1994) ltd**  
1 hayarmuch st. p.o.b 497, yavne 70650, israel  
[www.topazglass.co.il](http://www.topazglass.co.il) | **f** +08.9421771 | **t** +08.9421773